


MONTAGEGIDS

WASKAST

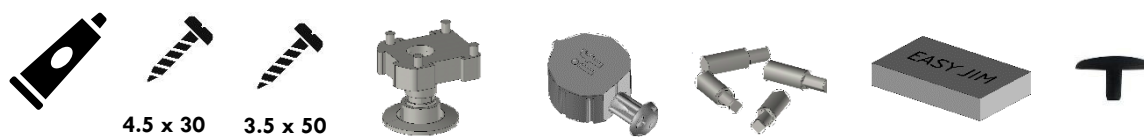

Standaard meegeleverd



Lades



Deuren




Handgrepen of push to open




* Of ander type



Vaste legger



Kledingstang




Zelf te voorzien

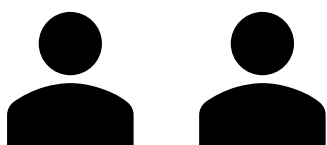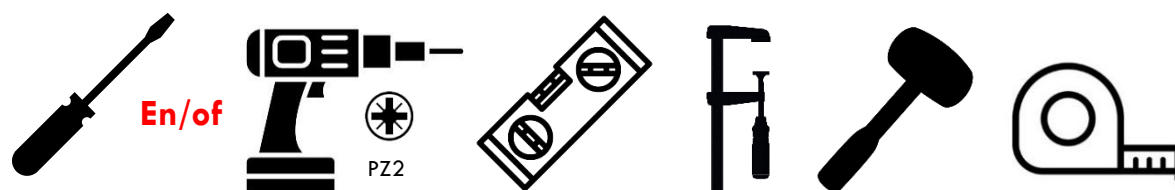

4 handen maken licht werk.

WERKWIJZE

Sorteer alle onderdelen per kastmodule

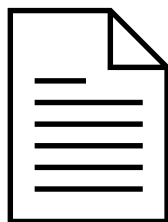

K00_SOK

K01_Kop
K01_Grond
K01_ZijdeL
K01_ZijdeR
K01_Rug
K01_...

K02_...

K02_...

! Volg steeds de kastnummering op het meegeleverde productieplan.

Plaats eerst alle sokkels, werk daarna kast na kast af volgens het productieplan.

K00_SOK

Volg stap 1 → 3

K01


Volg stap 3 → 31

K02

Volg stap 3 → 31

K...

Volg stap 3 → 31

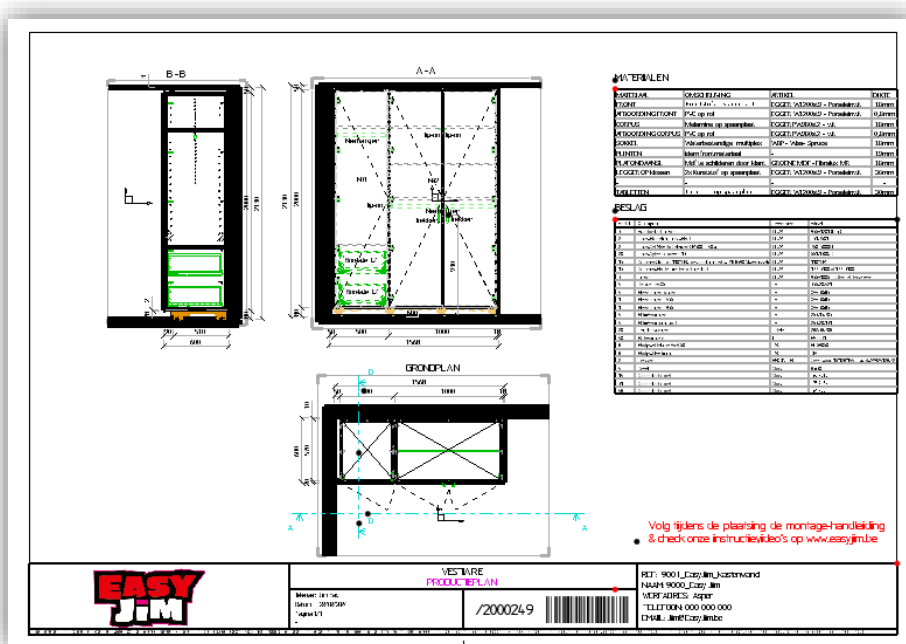


TIP VAN JIM!

Werk steeds op de een deken of karton om de kastonderdelen te beschermen.

Opbouw van de waskast

De waskast is steeds opgebouwd uit verschillende modules.

01. Sokkel plaatsen
02. Onderkast(en) plaatsen
03. Nis(sen) wasmachine(s) plaatsen
04. Bovenkast(en) plaatsen
05. Afwerkingen monteren : afwerkzijdes, sluitlatten ,plinten, plafondlat, ...

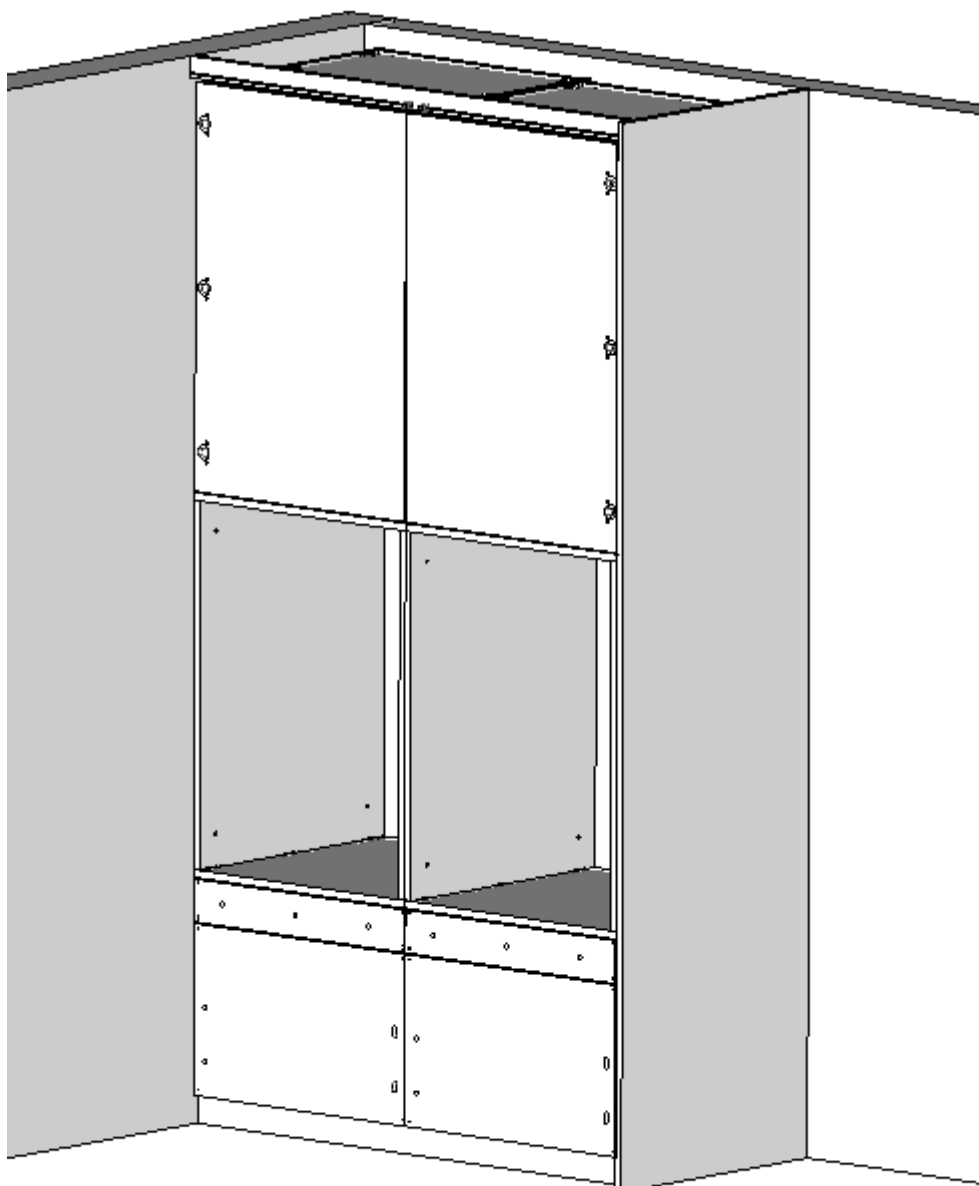

Let's Go!


PLAATSEN VAN DE SOKKEL(s)

01



K00_Sok


+



+



Monteer de pootjes op de sokkelplaat.

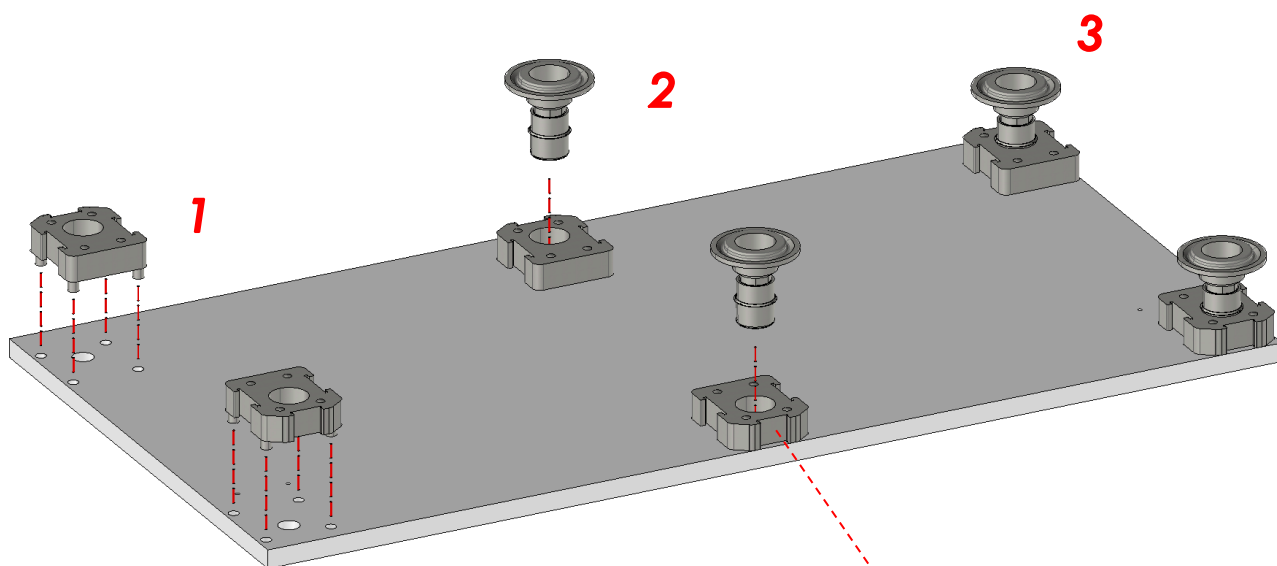


De pootjes komen aan de voorzijde
gelijk met sokkelplaat.
Achteraan springen ze 2cm naar binnen.




Bekijk
instructievideo

02



Positioneer de sokkelplaat op de juiste afstanden.

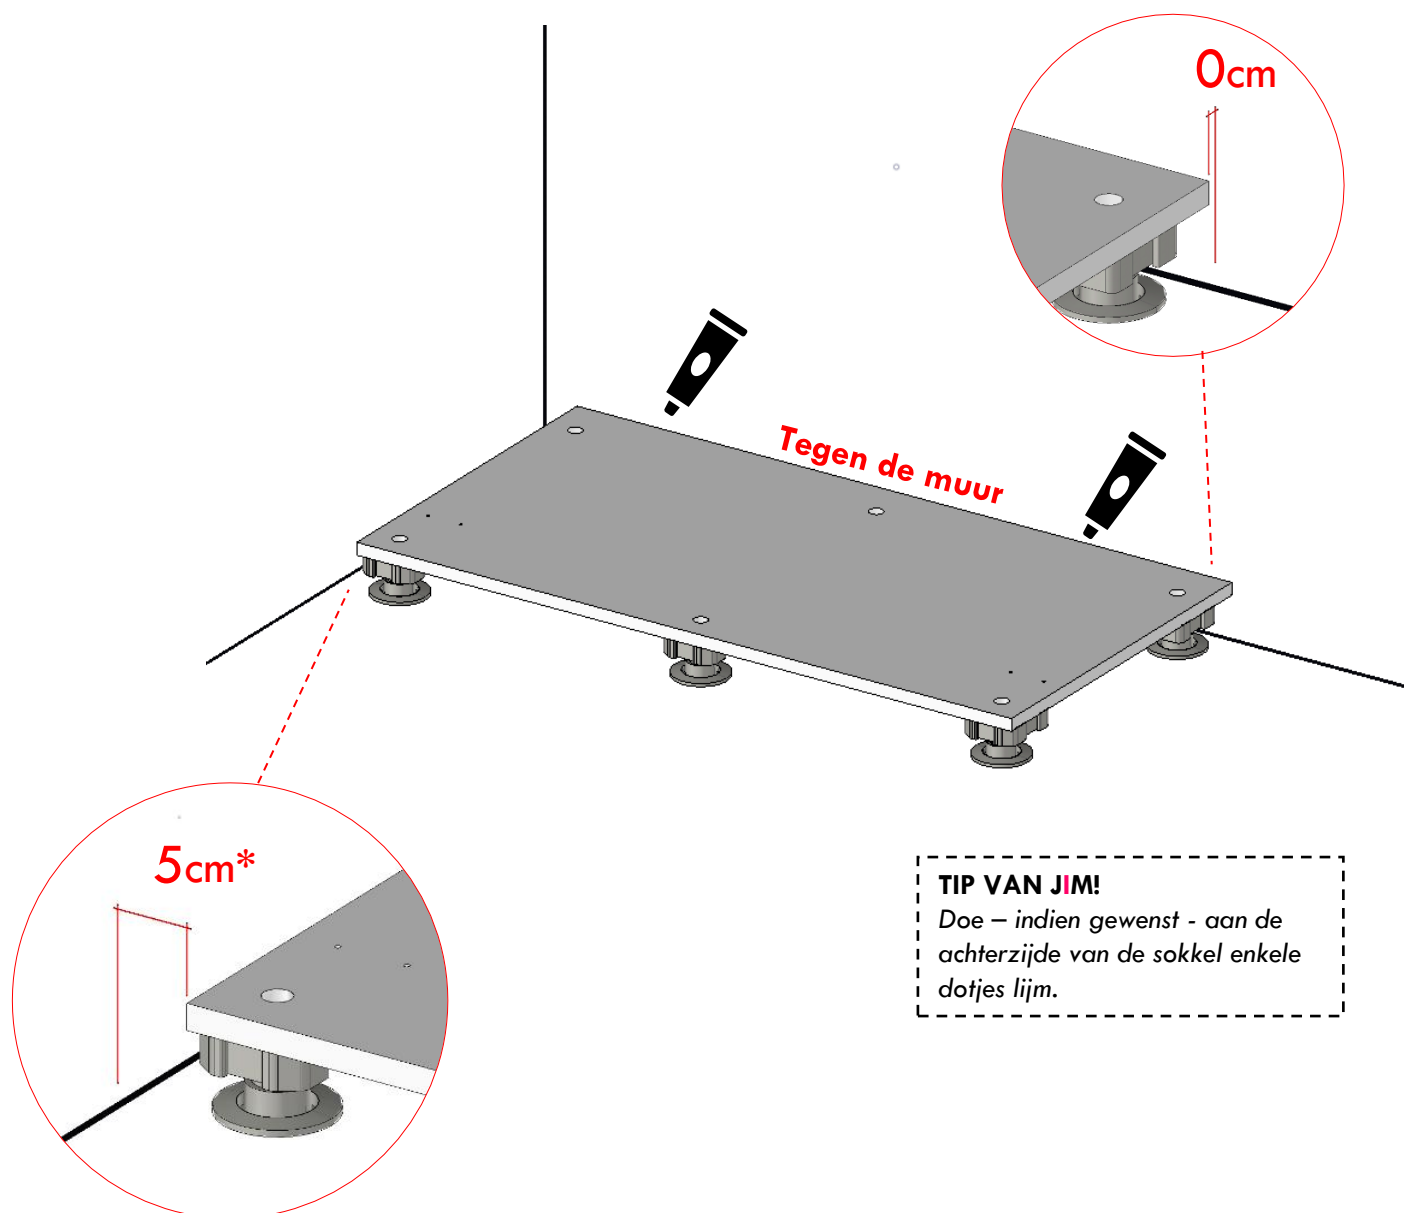

TIP VAN JIM!


Doe – indien gewenst - aan de achterzijde van de sokkel enkele dotjes lijm.

* VRIJSTAANDE KAST?


Plaats de sokkel op de gewenste plaats.

(Naast de sokkel komt nog een afwerkzijde van 18mm)

03



Zet de sokkelplaat waterpas door de pootjes uit te regelen.

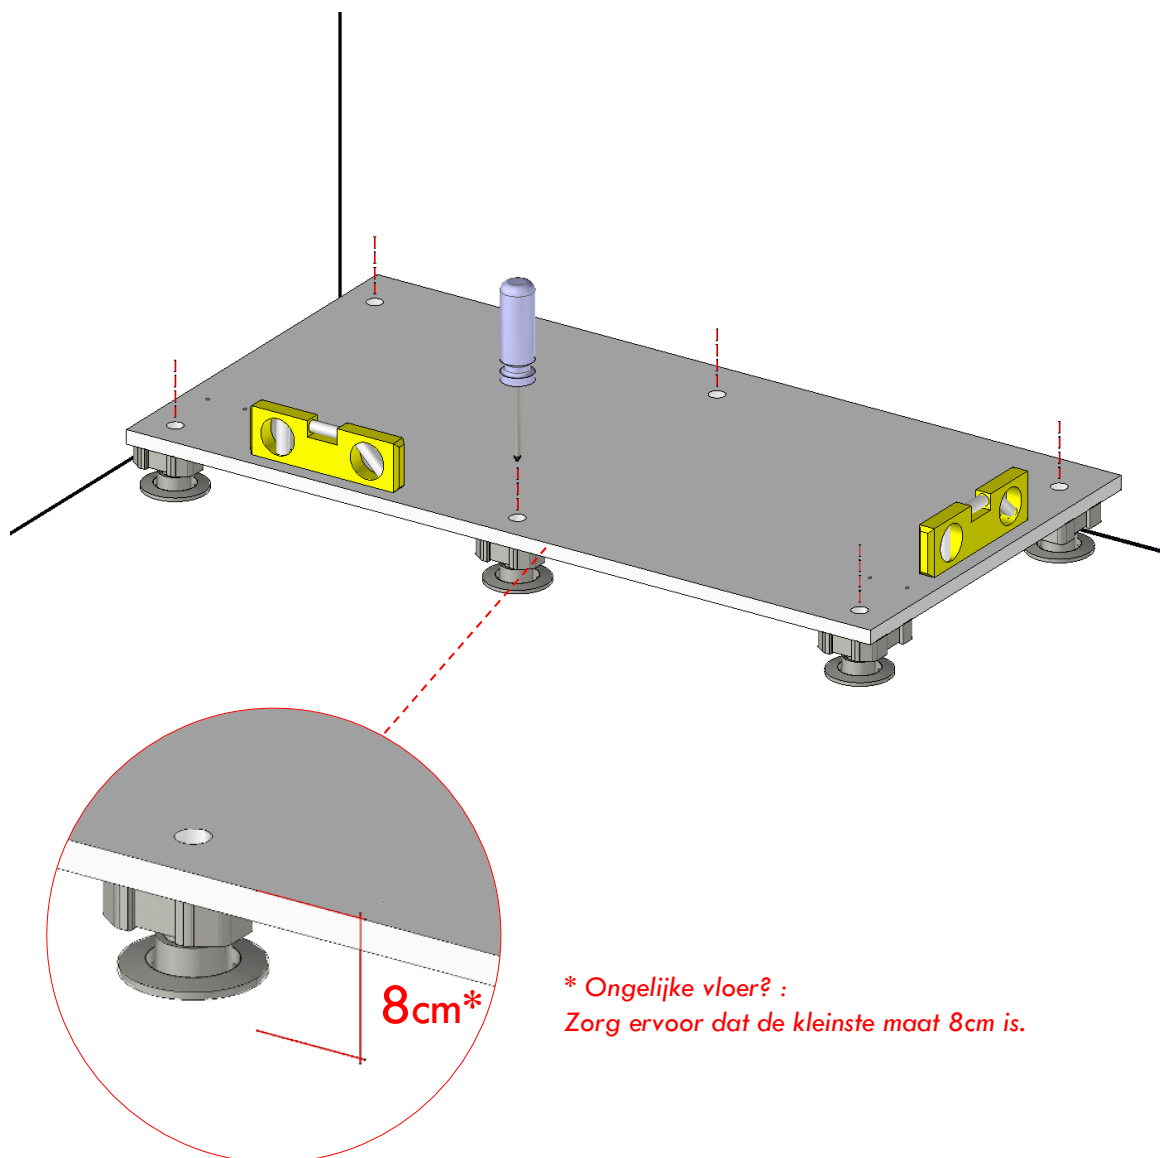

* Ongelijke vloer? :
Zorg ervoor dat de kleinste maat 8cm is.

BELANGRIJK

Zorg dat de sokkel waterpas ligt, dit bespaart u achterna heel wat regelwerk!

Meerdere sokkels? Herhaal stap1 → 3

04



K00_Sok_Bev

+



PZ2

+




4.5 x 30

+




Zet de sokkelplaat vast tegen de muur en/of tegen elkaar.

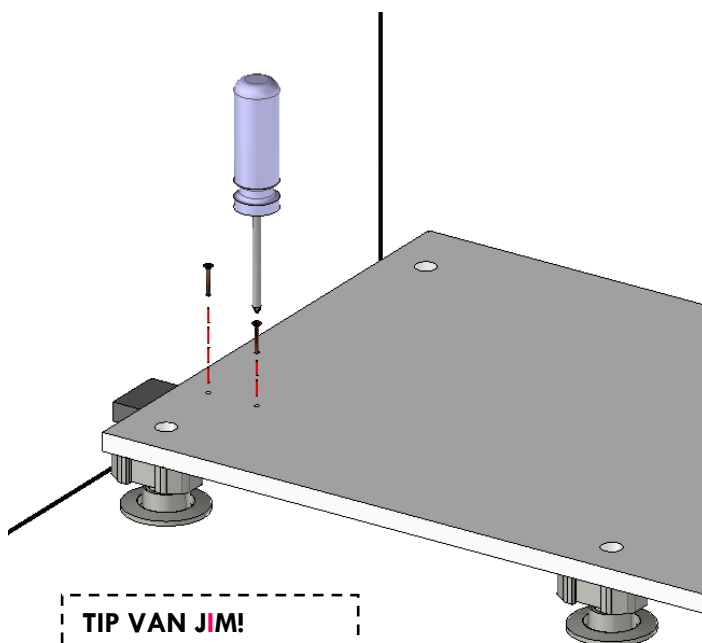

TIP VAN JIM!

Gebruik een spanvijsje

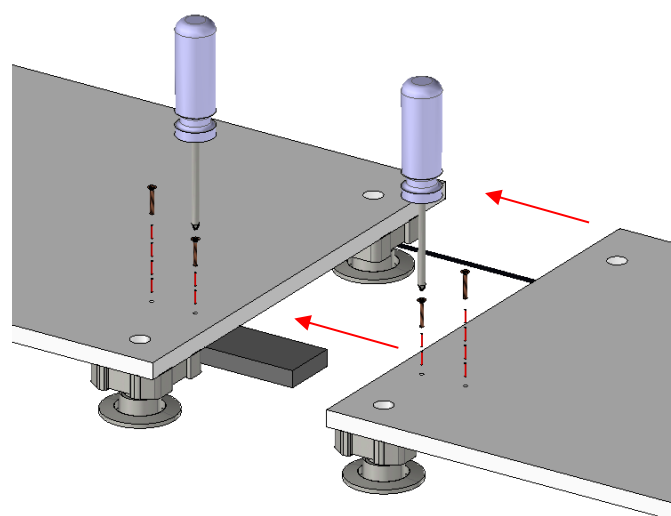

Zijn alle sokkels klaar? Pas dan al eens de plint(en)
Nu is het nog gemakkelijk om de hoogte van de sokkel in te stellen.
De plint mag niet boven de sokkelplaat uitkomen!

Easy toch?

STAP 1 : ONDERKAST(en) MONTEREN

05



K01_Zijde_L
&/of
K01_Zijde_R

+




+



PZ2

Als de onderste kast voorzien is van lades, dan mag u deze stap overslaan

Duw de scharnierplaatjes in de voorziene gaatjes en schroef ze vast.

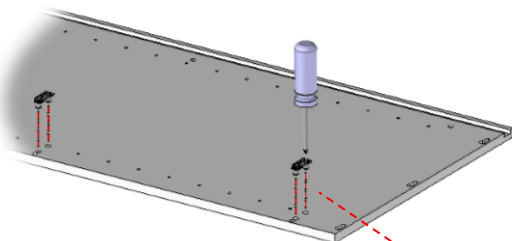

Pijltje op scharnier wijst altijd naar de voorkant van de kast.

Bekijk
instructievideo



06



K01_Kop
K01_Grond


+



+




+




Monteer de Peanuts in de voorziene openingen.



Zorg ervoor dat er geen stof of vuil in de openingen zit

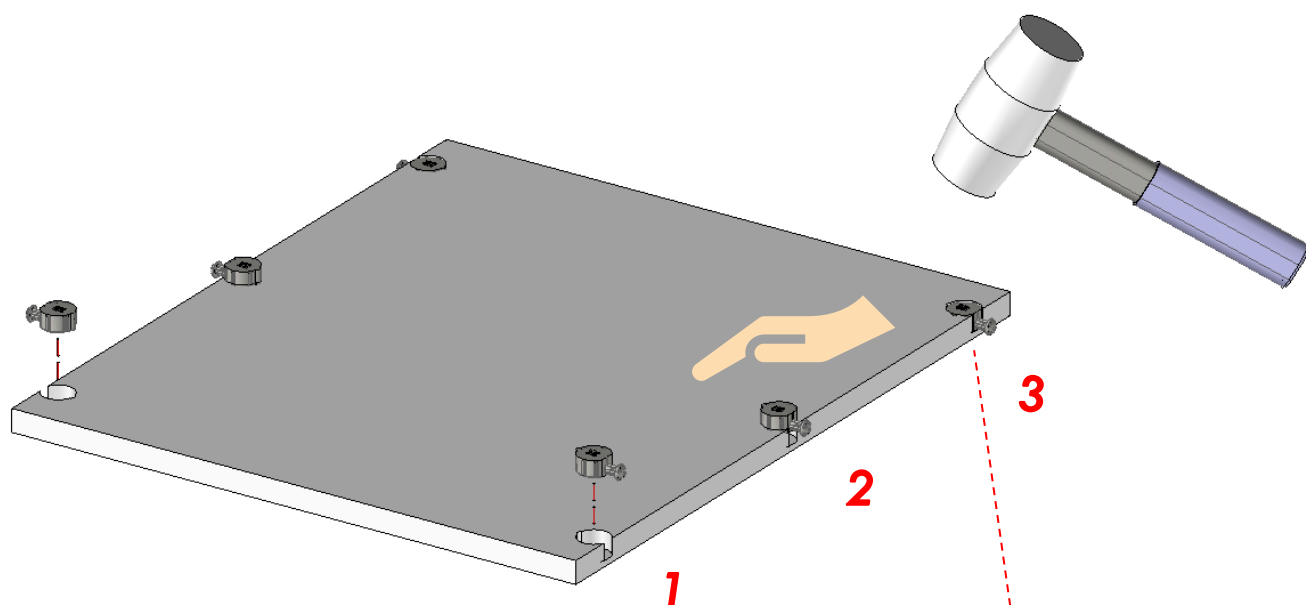

**Peanuts zitten
steeds aan de
buitenzijde van de kast!**

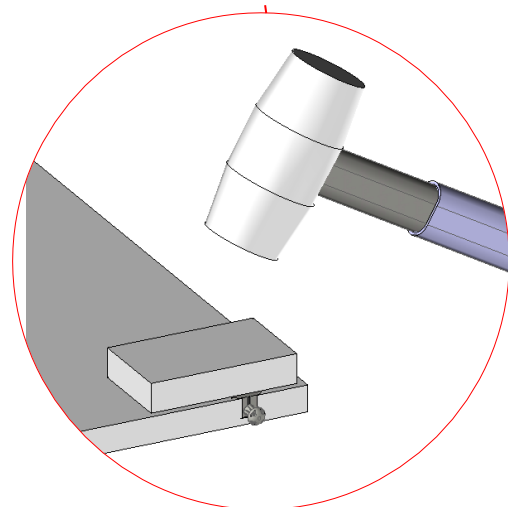

TIP VAN JIM!

Duw de peanuts eerst in de voorziene opening met de **handen**.
Gebruik daarna het houten blokje om de peanuts gelijkmatig in te slaan met een hamer.
De Peanuts komen **mooi gelijk met de oppervlakte** van de plaat.

07




K01_Zijde_L
K01_Kop
K01_Grond

+



+



Monteer de kop en de grond op de Linker zijde.





Zorg ervoor dat er geen stof of vuil in de openingen zit



Peanuts zitten
steeds aan de
buitenzijde van de kast!


1

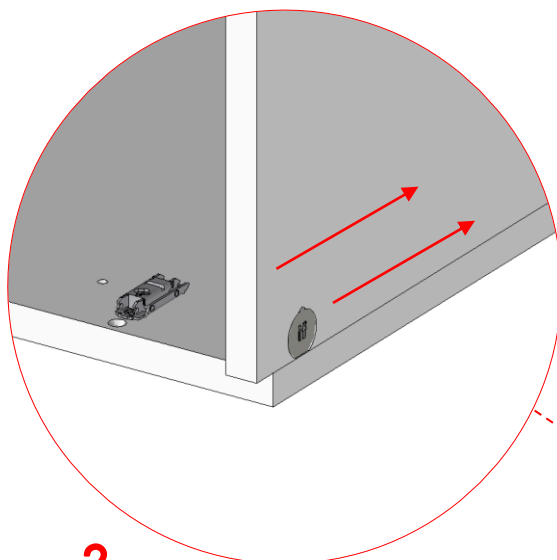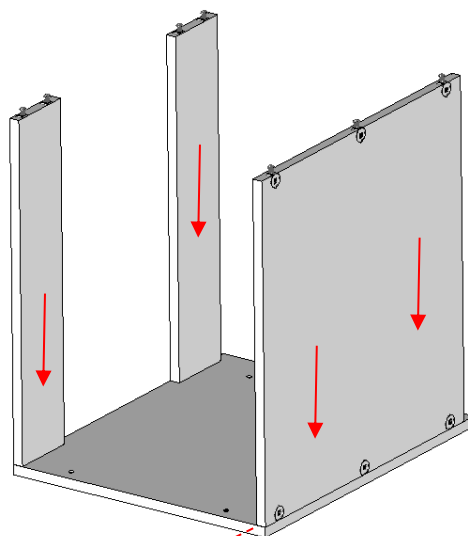

2

TIP VAN JIM!

Gebruik eventueel een rubberen hamer & het houten blokje om de kop en de grond mooi gelijk te kloppen.

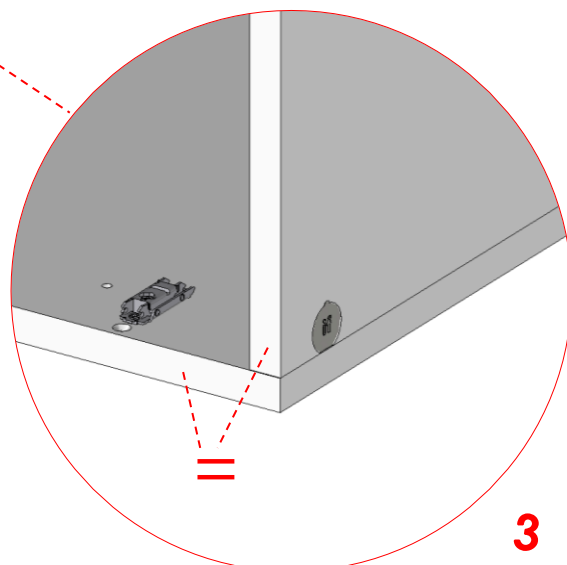

3

Bekijk extra
instructievideo
Voor het monteren van
GROTE kasten







Schuif de rug in de groef



Zorg ervoor dat er geen stof of vuil in de groef zit.

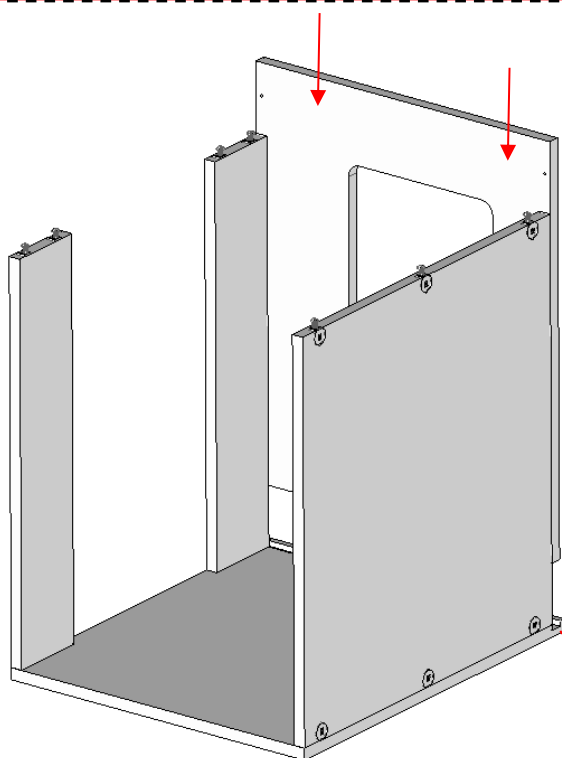

etiket aan
binnenzijde

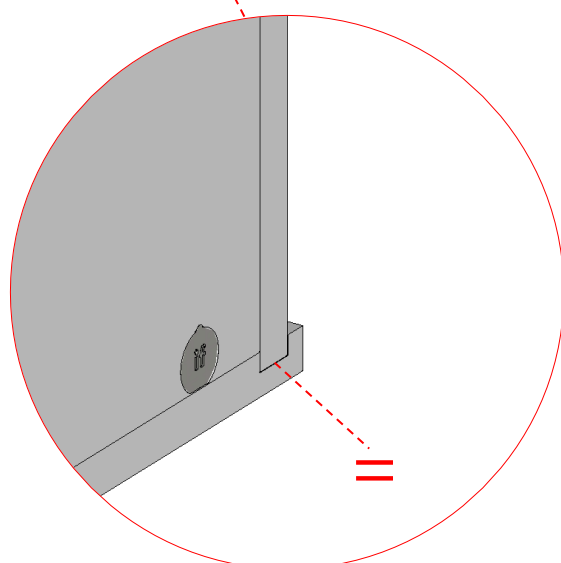

09




K01_Zijde_R

+





+




Monteer de Rechterzijde op de kast.





Zorg ervoor dat er geen stof of vuil meer in de groef / openingen zit.

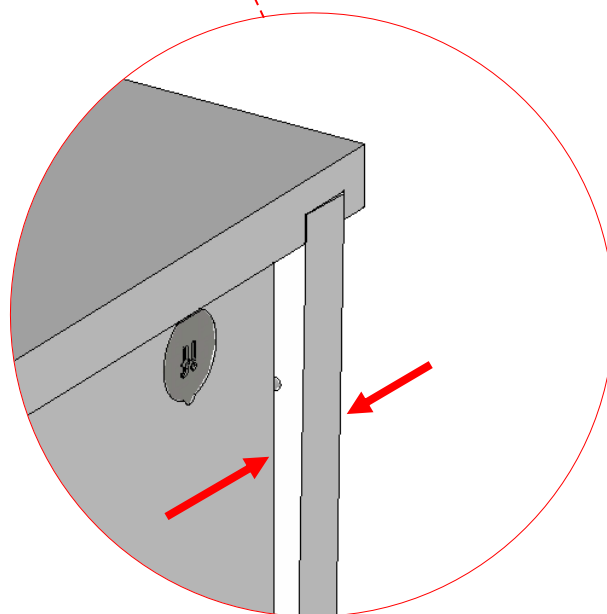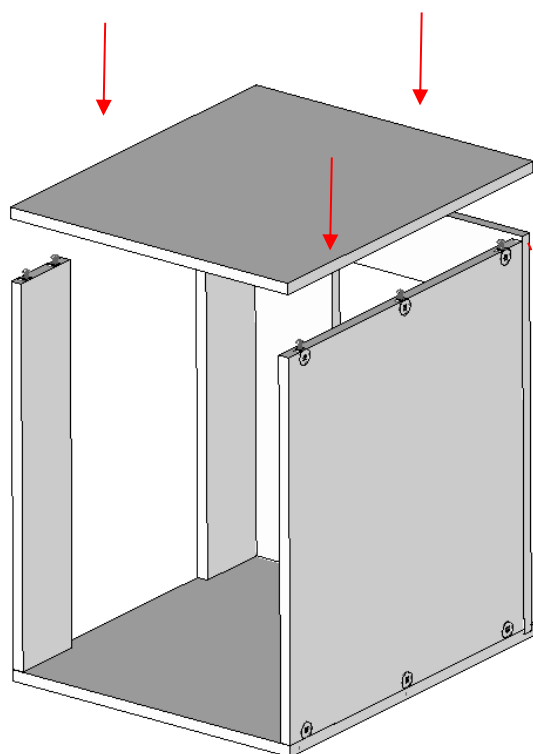


10




Schroef de rug vast aan de kop & bodem.

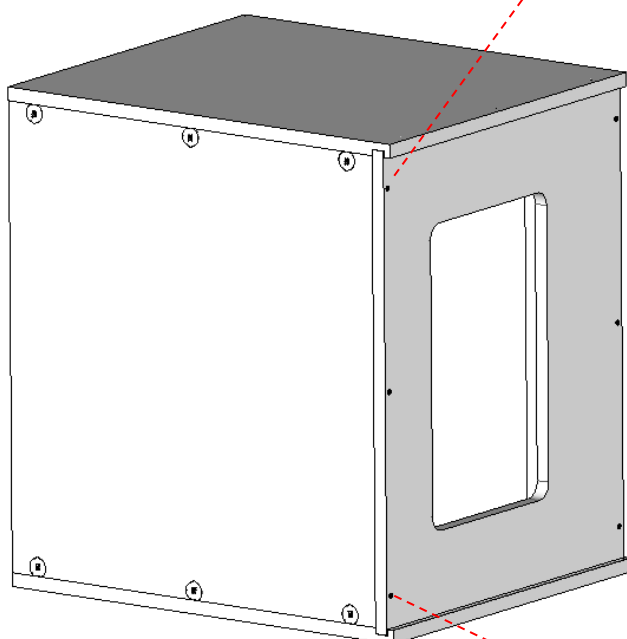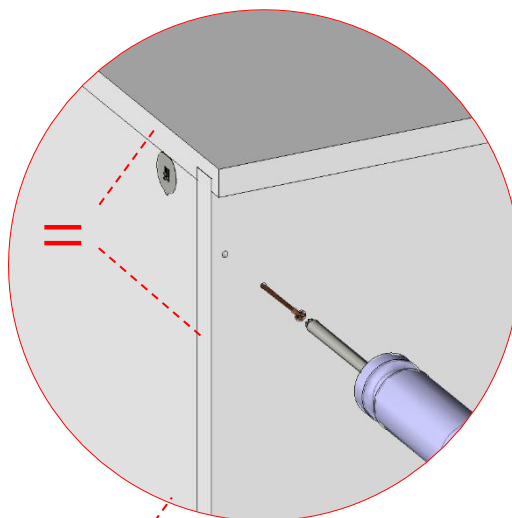


! Zorg ervoor dat de BODEM, de RUG & de ZIJDEN perfect GELIJK liggen.
Dit zorgt ervoor dat de kast perfect haaks is!

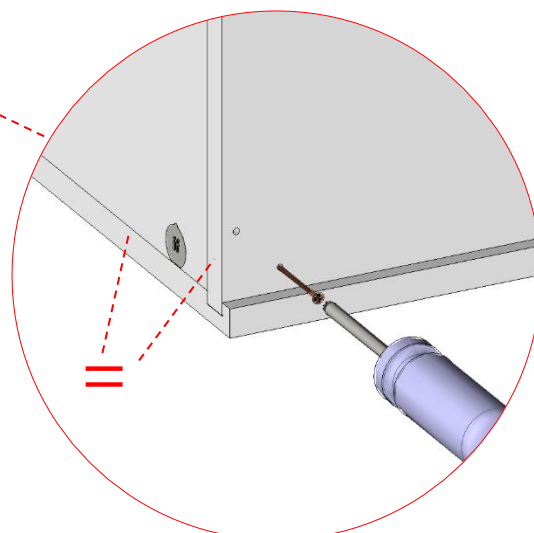

11



Schroef de rug vast aan de zijkanten.

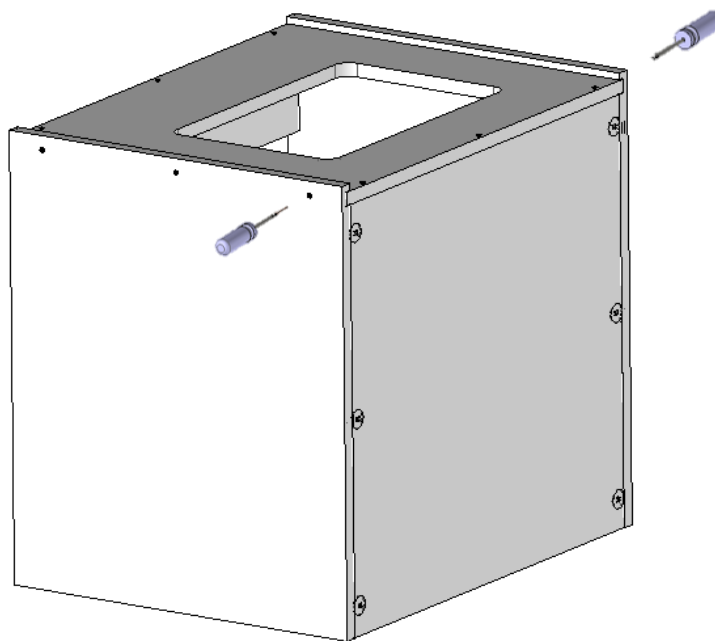

Zet de kast voorzichtig recht.
Til de kast op de reeds geplaatste sokkel.

12



+



+



PZ2

4.5 x 30



Positioneer de kast en schroef vast.

TIP VAN JIM!


Om de 1^{ste} module op zijn plaats te houden tijdens de montage, kan u deze voor- & achteraan vastschroeven op de sokkelplaat.

CORPUSDIEPTE

Kast met deur = totale kastdiepte - 2cm
Kast zonder deur = totale kastdiepte

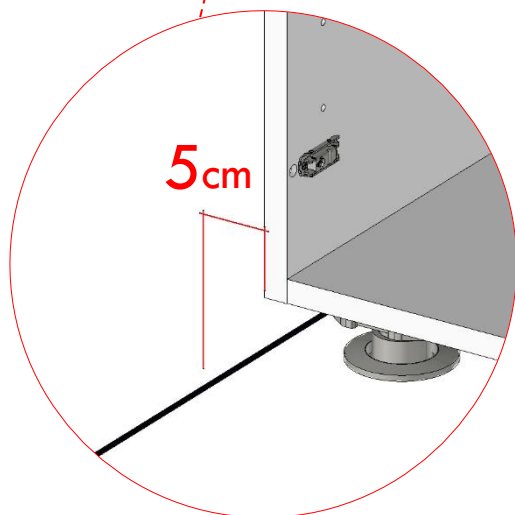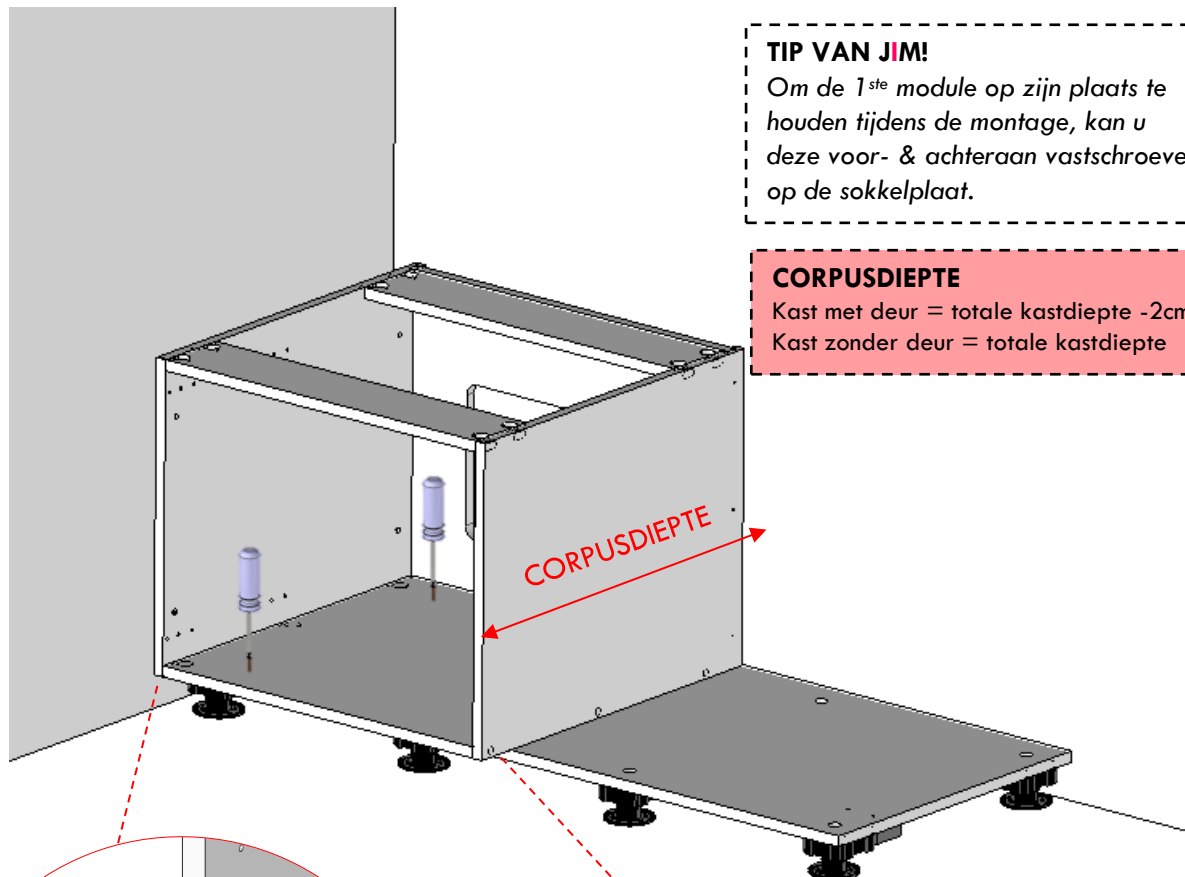

5cm

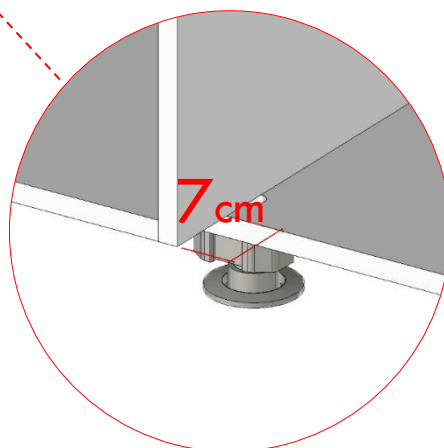

7cm

Bekijk
instructievideo



Herhaal stap 4 – 12 voor elke module

13



K01
K02
K...

+



PZ2

+




4.5 x 30

+




Schroef de kasten vast tegen elkaar.

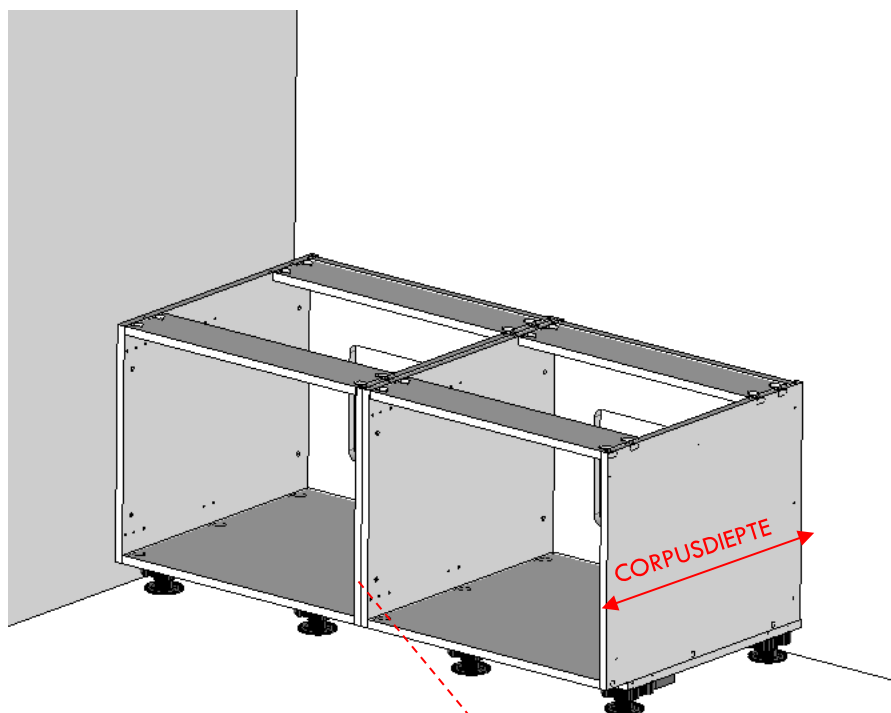

TIP VAN JIM!

Zet de kasten tegen elkaar met een spanvijsje. Dit voorkomt dat ze gaan verschuiven bij het vast schroeven.

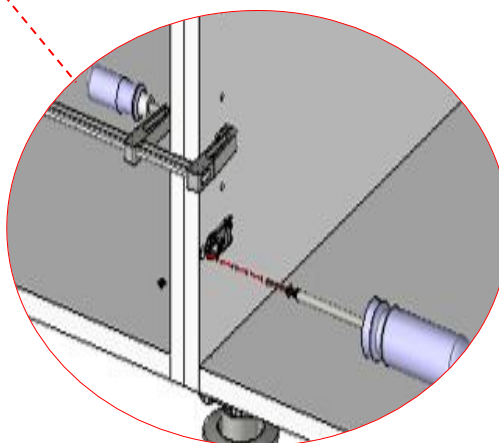

Controleer of de kasten nog steeds op de juiste corpusdiepte staan. Zoja? Schroef nog enkele van de modules vast op de sokkelplaat.

You got this!

STAP 2 : NIS VOOR WASMACHINES MONTEREN

14



K02_Kop
K02_Grond



+



Monteer de FIXCHIPS in de voorziene openingen van de kop en grond



Zorg ervoor dat er geen stof of vuil in de openingen zit

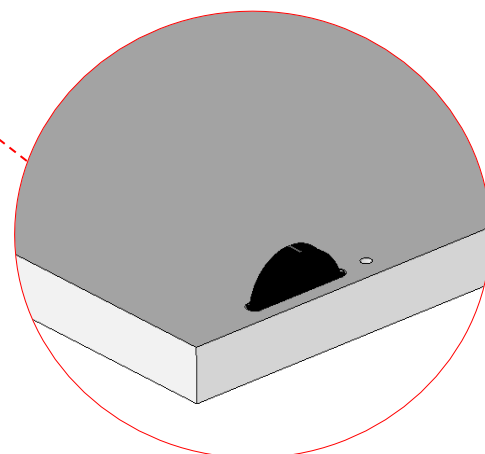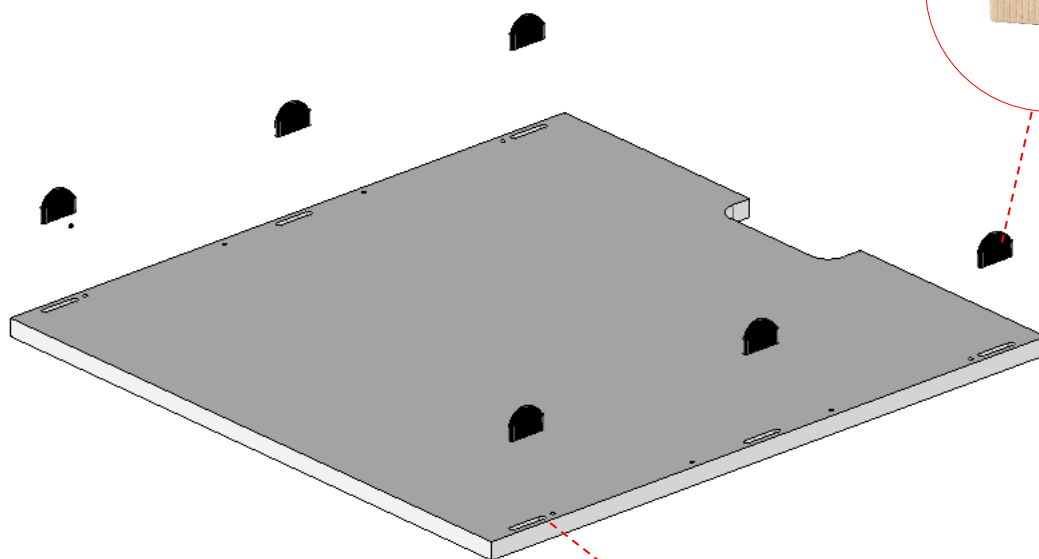

15



K02_Zijde L
K02_Zijde R
K02_Grond

+




+



3.5 x 50

Monteer de zijdes en de grond en zet vast met de schroeven

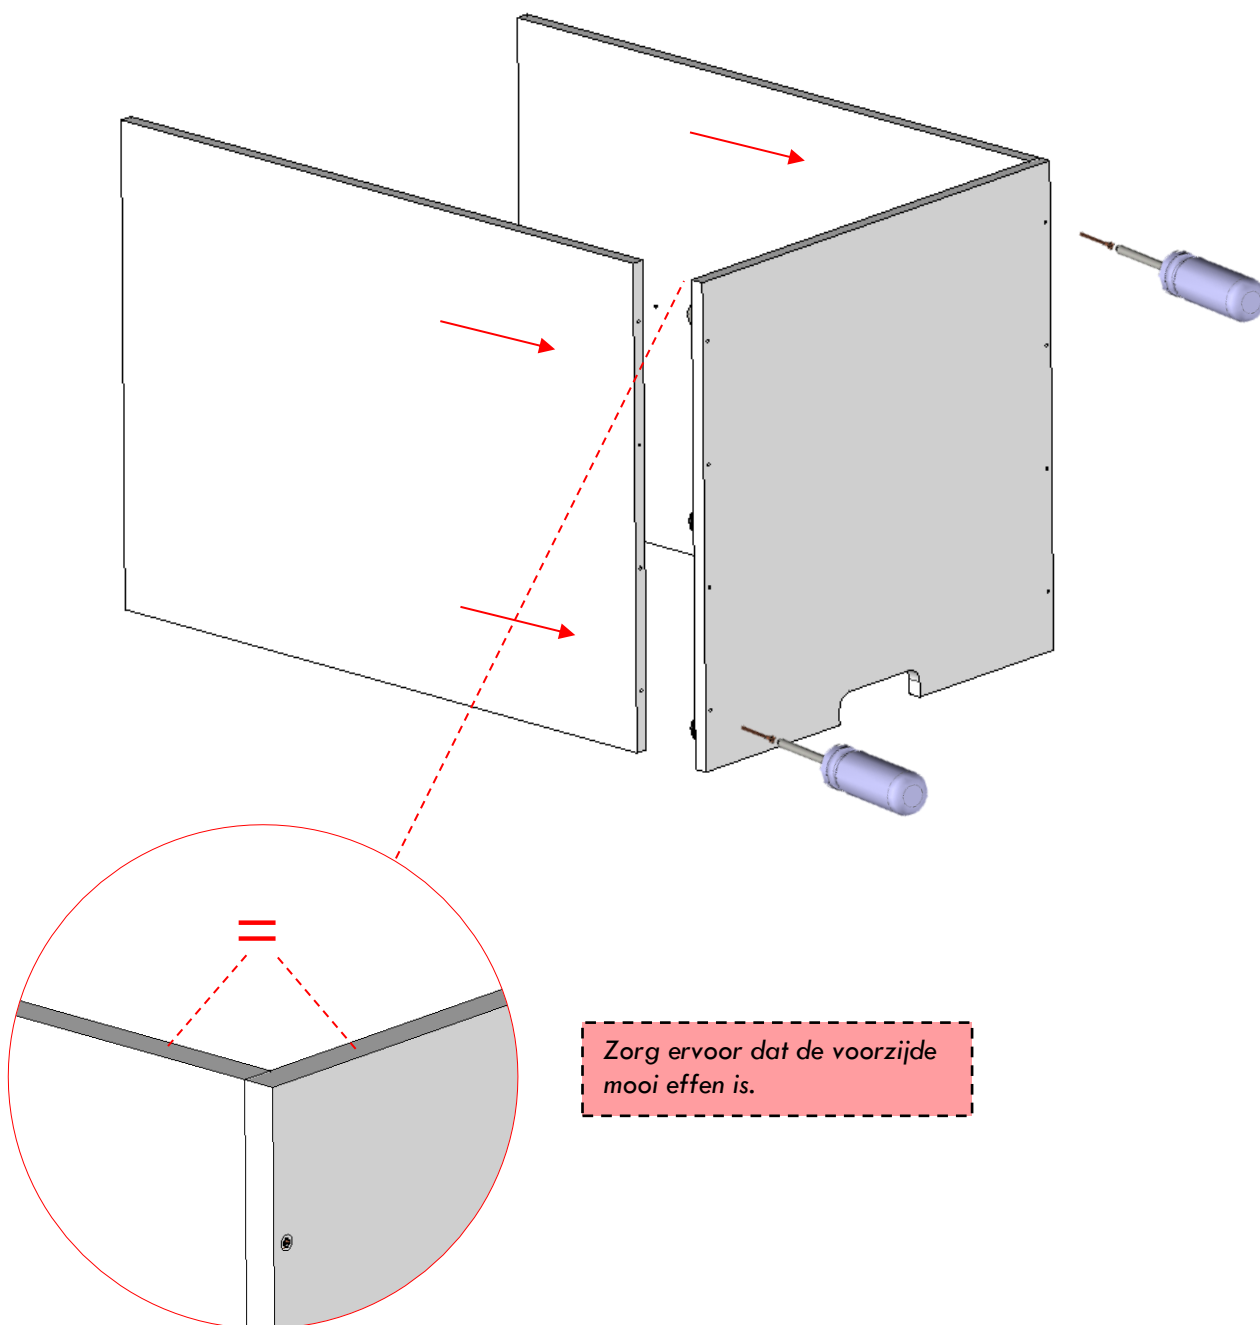


Zorg ervoor dat de voorzijde
mooi effen is.

16



K02_Rug

Schuif de rug in de groef van de zijdes.

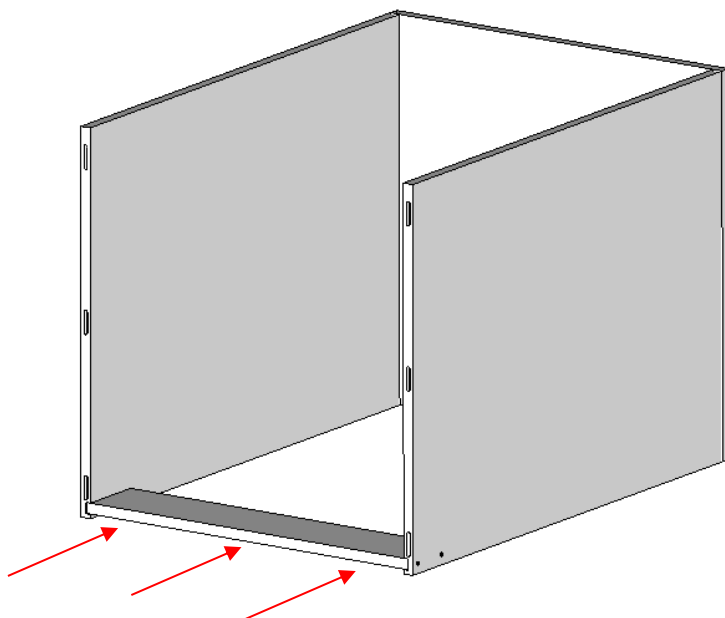

17



K02_Kop

+




+




3.5 x 50

Monteer de Kop op de zijdes.

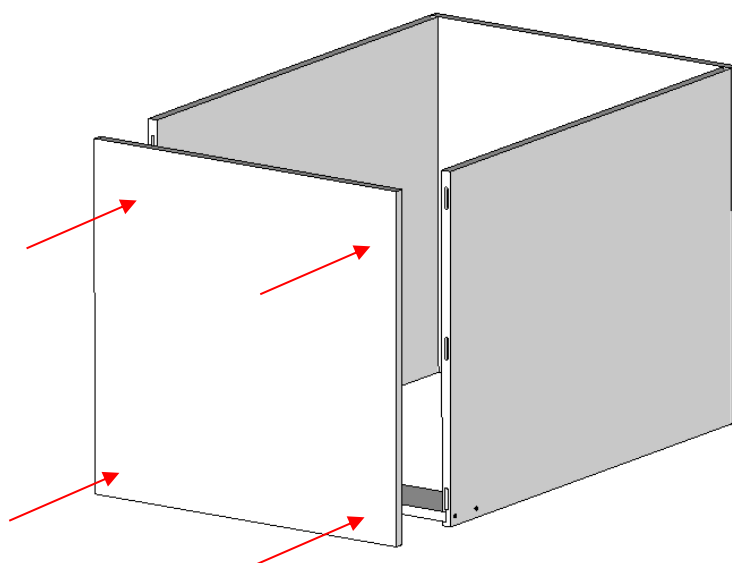

Schroef de kop en de rug vast.

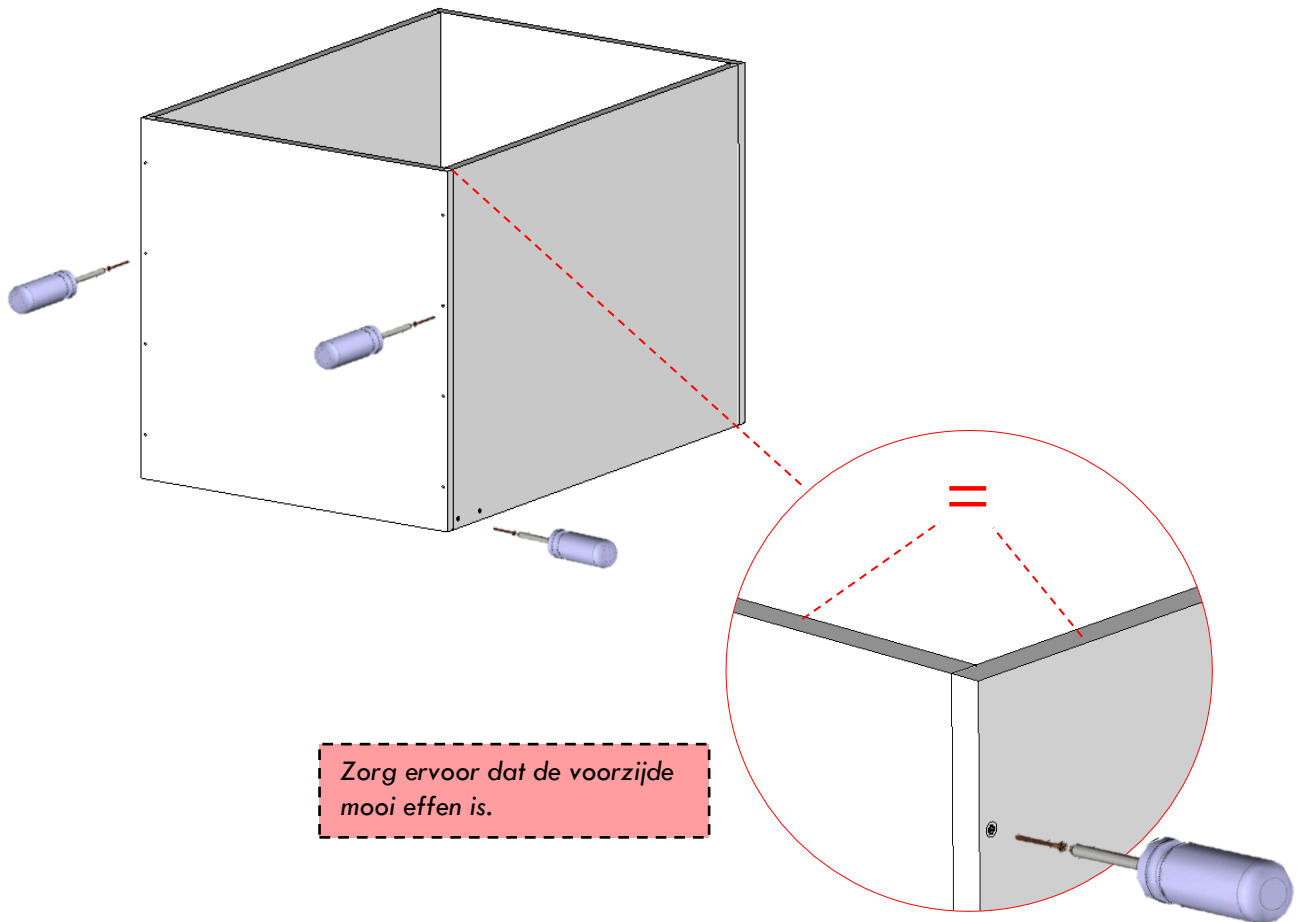

Zorg ervoor dat de voorzijde
mooi effen is.

Zet de kast voorzichtig recht.
Til de kast op de reeds geplaatste onderkast.

18




+



4.5 x 30

Zet de nis(sen) vast op de onderkast met schroeven

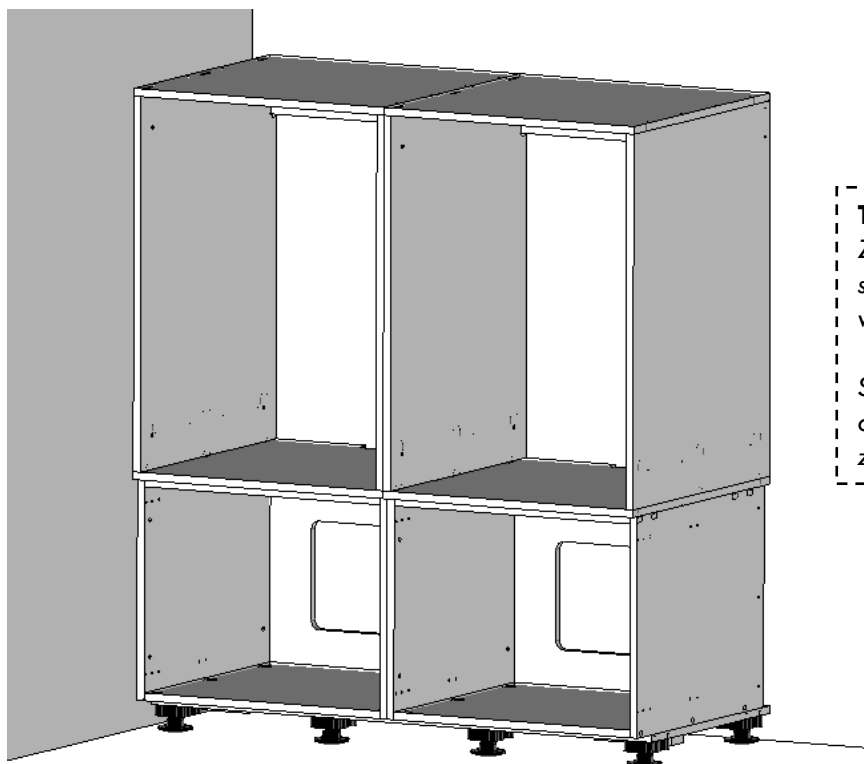


TIP VAN JIM!

Zet de kasten tegen elkaar met een spanvijsje. Dit voorkomt dat ze gaan verschuiven bij het vast schroeven.

Schroef de nis vast via de kop van de onderste kast! Zo zijn ze niet zichtbaar.

**MONTEER DE NIS 2CM VOORWAARTS
TOV DE ONDERSTE KAST**

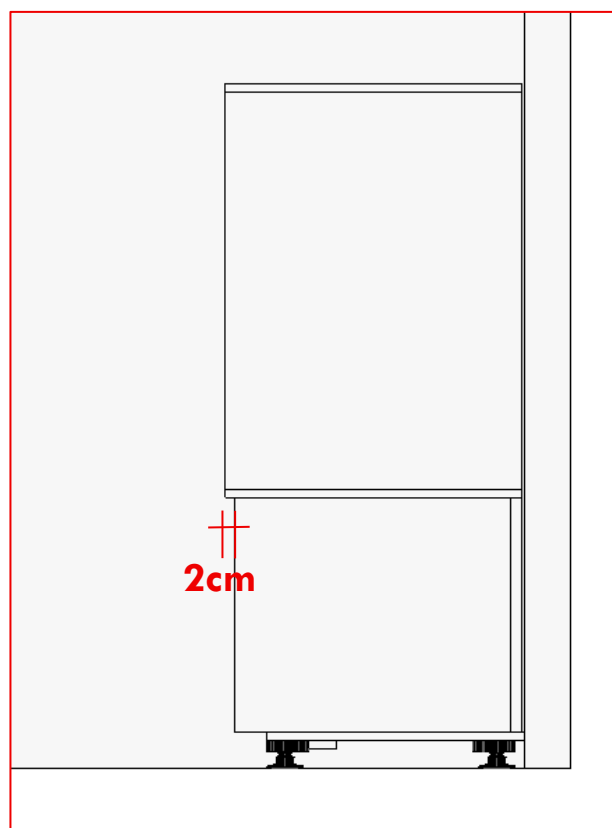

STAP 3 : BOVENKASTEN MONTEREN

KASTCORPUS MONTEREN

19



K01_Zijde_L
&/of
K01_Zijde_R

+




+




PZ2

Duw de scharnierplaatjes in de voorziene gaatjes en schroef ze vast.

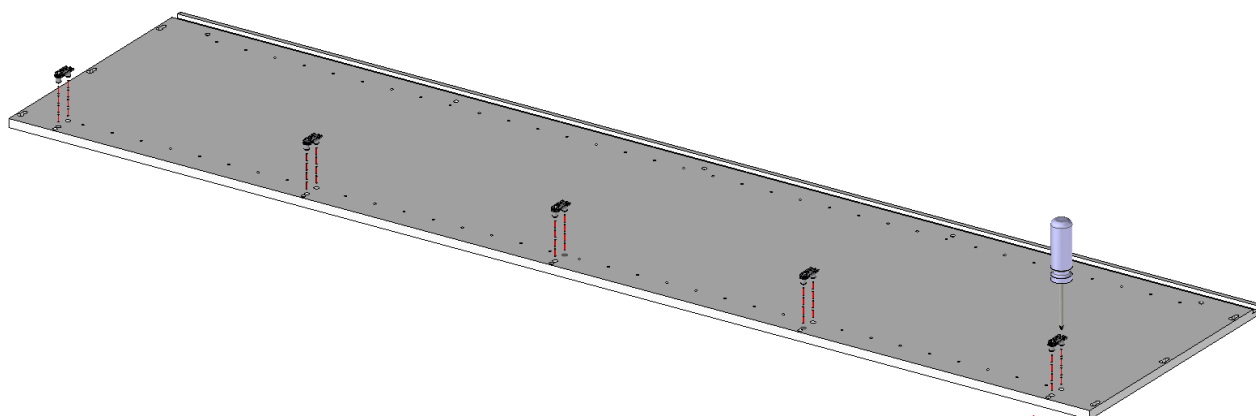

Pijltje op scharnier wijst altijd
naar de voorkant van de kast.

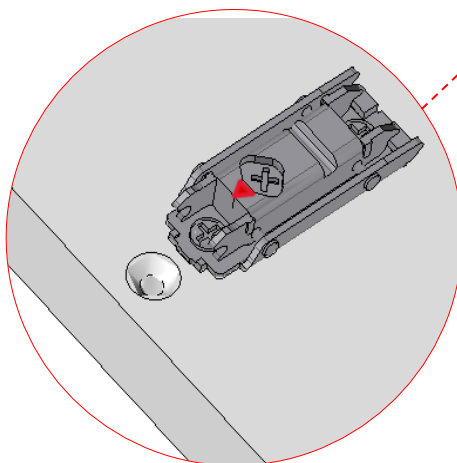

Bekijk
instructievideo



20



K01_Kop
K01_Grond


+



+




+




Monteer de Peanuts in de voorziene openingen.



Zorg ervoor dat er geen stof of vuil in de openingen zit

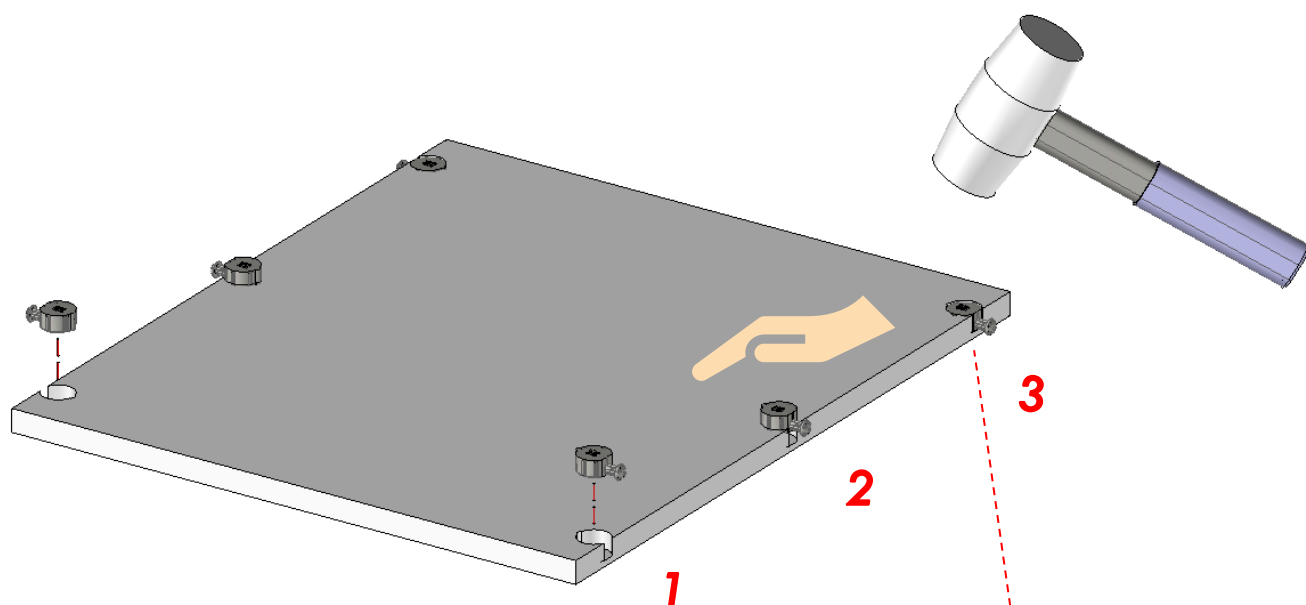

**Peanuts zitten
steeds aan de
buitenzijde van de kast!**

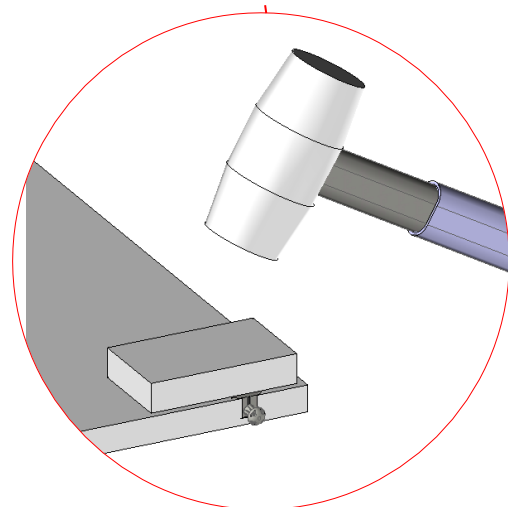

TIP VAN JIM!

Duw de peanuts eerst in de voorziene opening met de **handen**.
Gebruik daarna het houten blokje om de peanuts gelijkmatig in te slaan met een hamer.
De Peanuts komen mooi gelijk met de oppervlakte van de plaat.

21




K01_Zijde_L
K01_Kop
K01_Grond

+



+





Monteer de kop en de grond op de Linker zijde.



Zorg ervoor dat er geen stof of vuil in de openingen zit




**Peanuts zitten
steeds aan de
buitenzijde van de kast!**

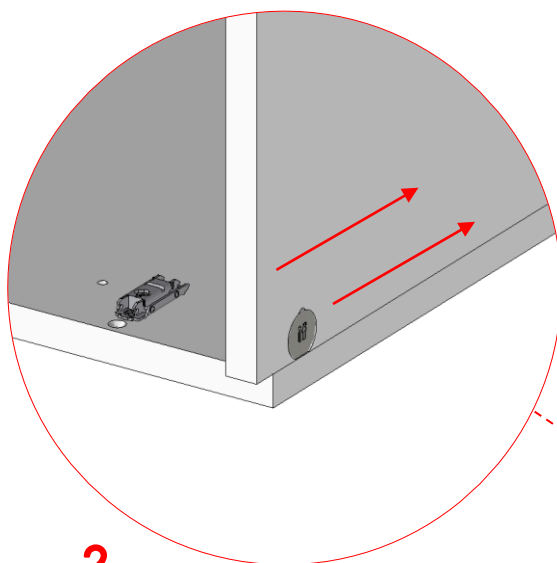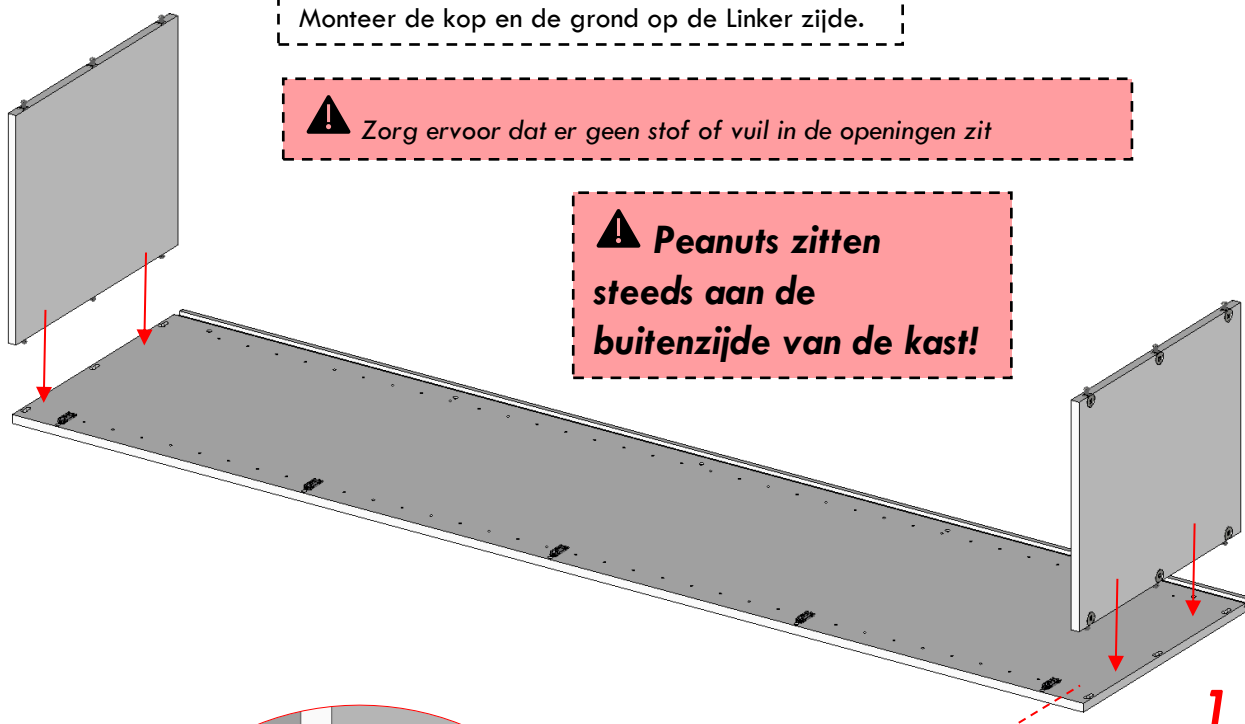

2

TIP VAN JIM!

Gebruik eventueel een rubberen hamer & het houten blokje om de kop en de grond mooi gelijk te kloppen.

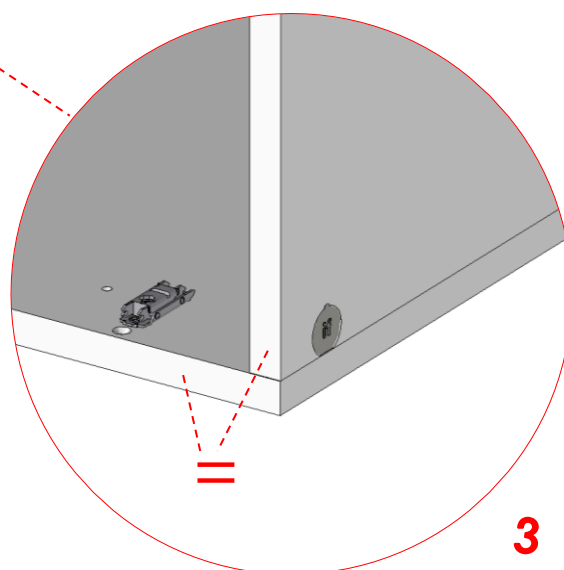

Bekijk extra
instructievideo
Voor het monteren van
GROTE kasten







Schuif de rug in de groef



Zorg ervoor dat er geen stof of vuil in de groef zit.

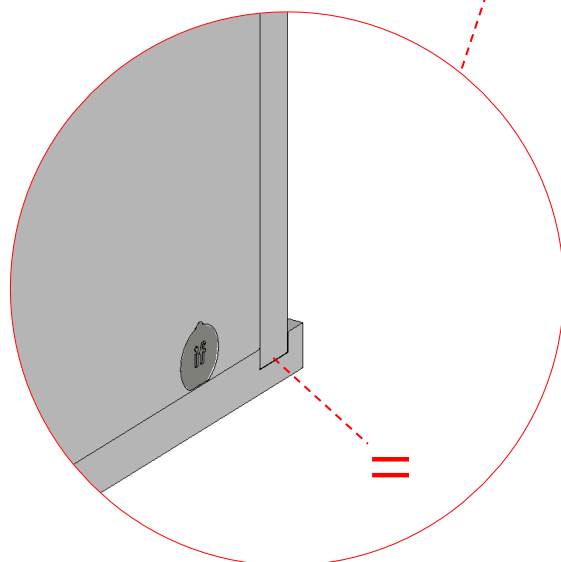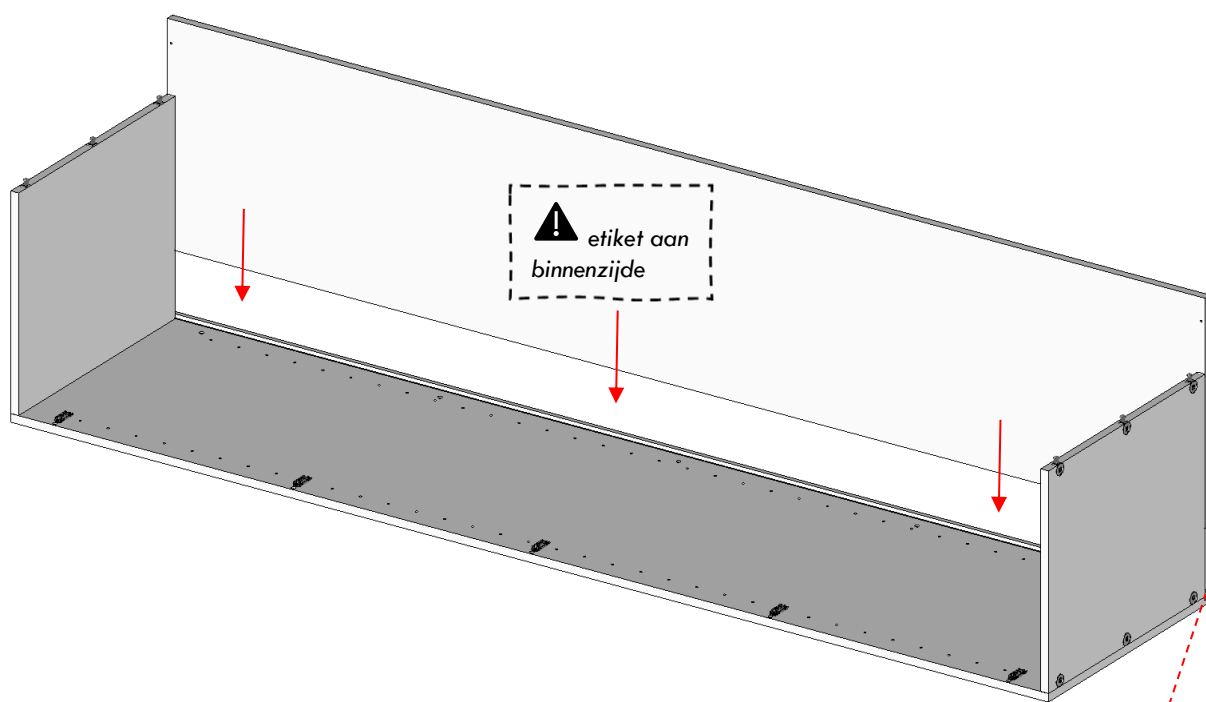

23




K01_Zijde_R

+





+




Monteer de Rechterzijde op de kast.




Zorg ervoor dat er geen stof of vuil meer in de groef / openingen zit.

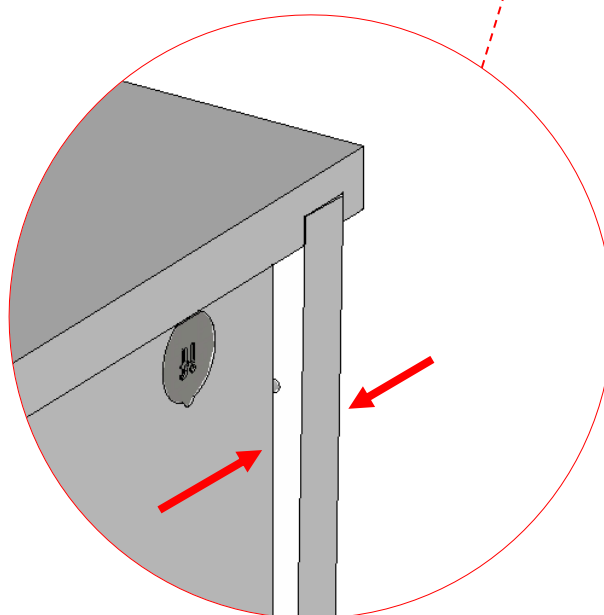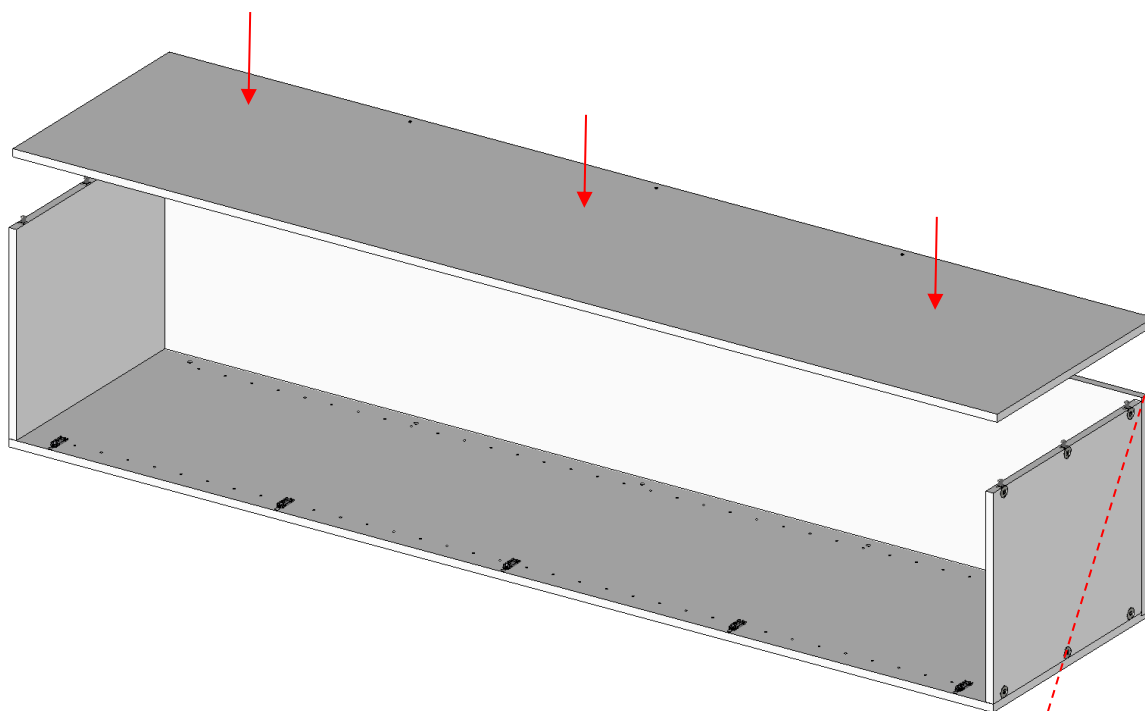

24




Schroef de rug vast aan de kop & bodem.

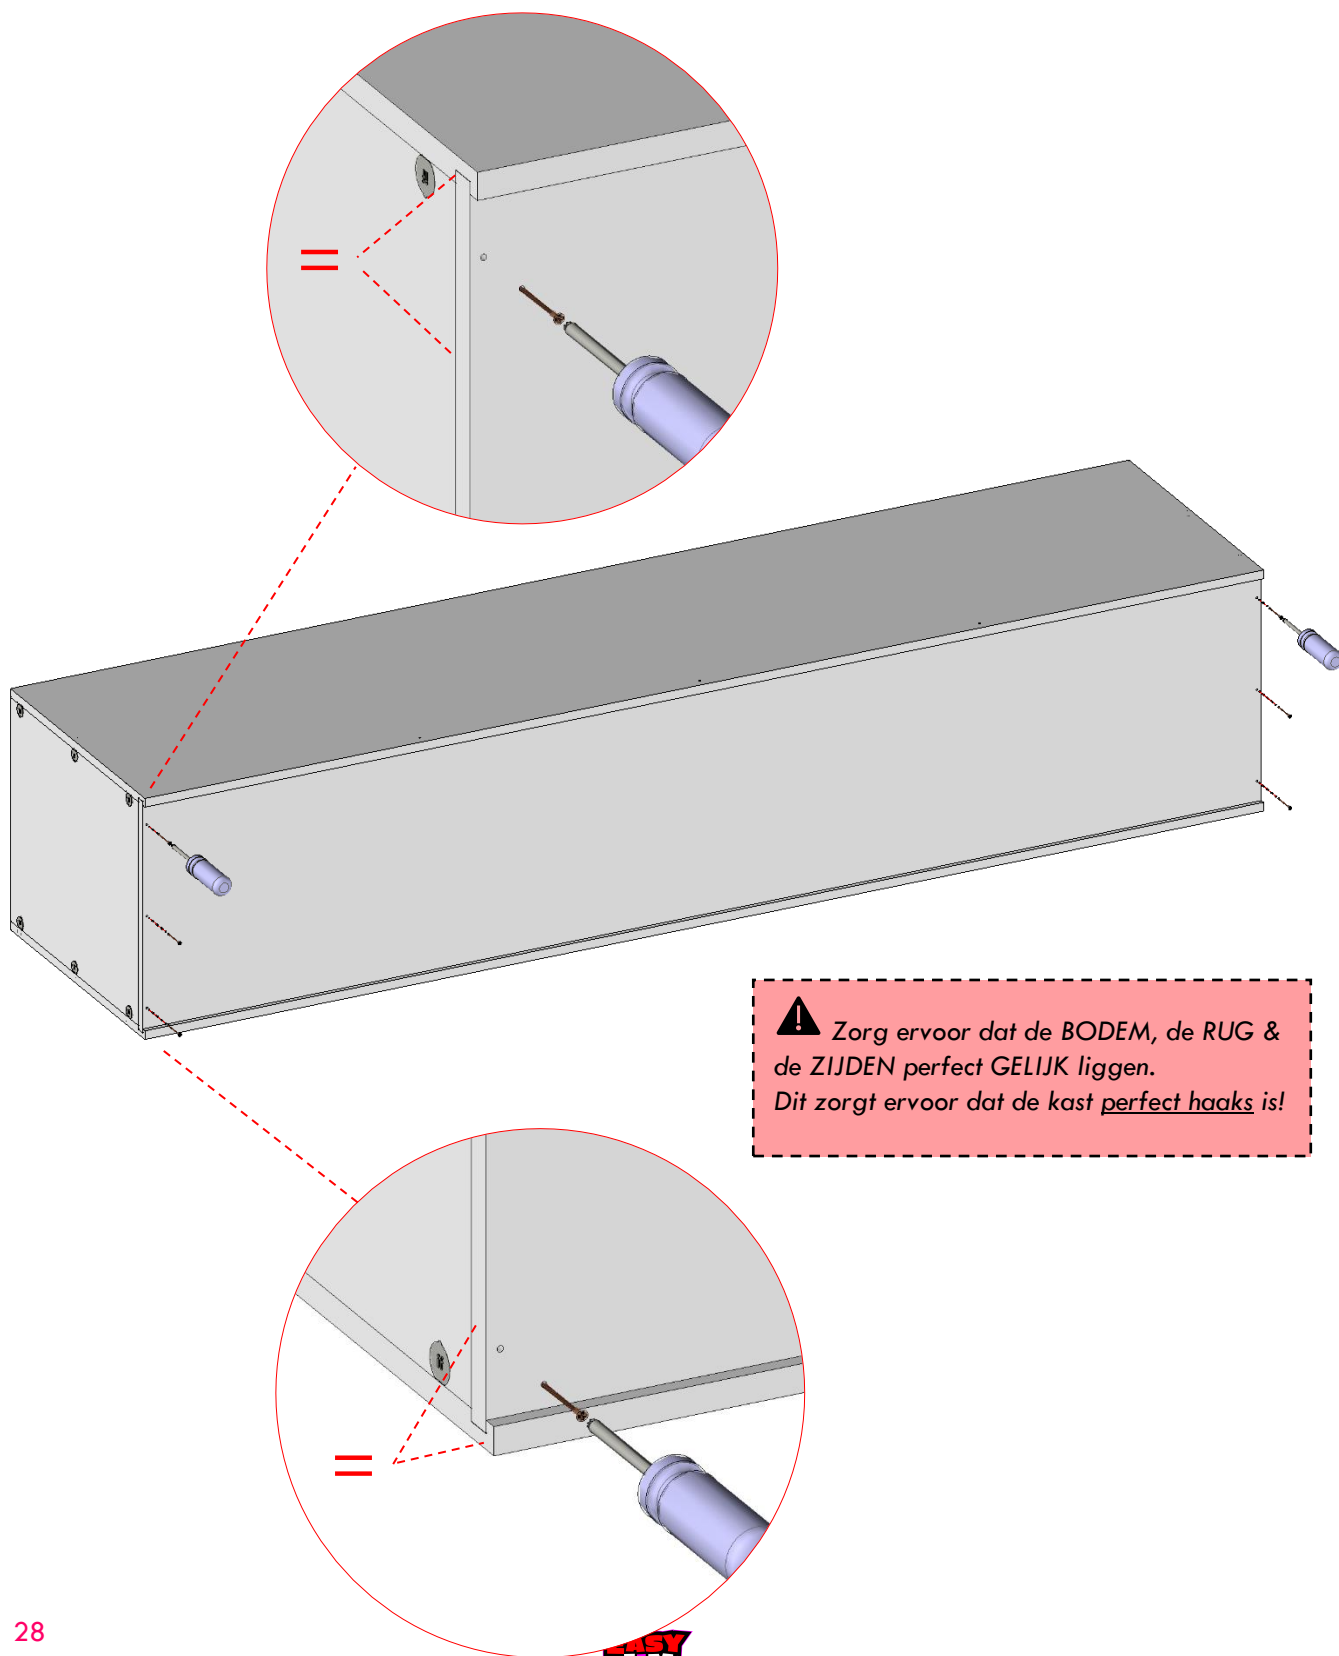


! Zorg ervoor dat de BODEM, de RUG & de ZIJDEN perfect GELIJK liggen.
Dit zorgt ervoor dat de kast perfect haaks is!

25




Schroef de rug vast aan de zijkanten.

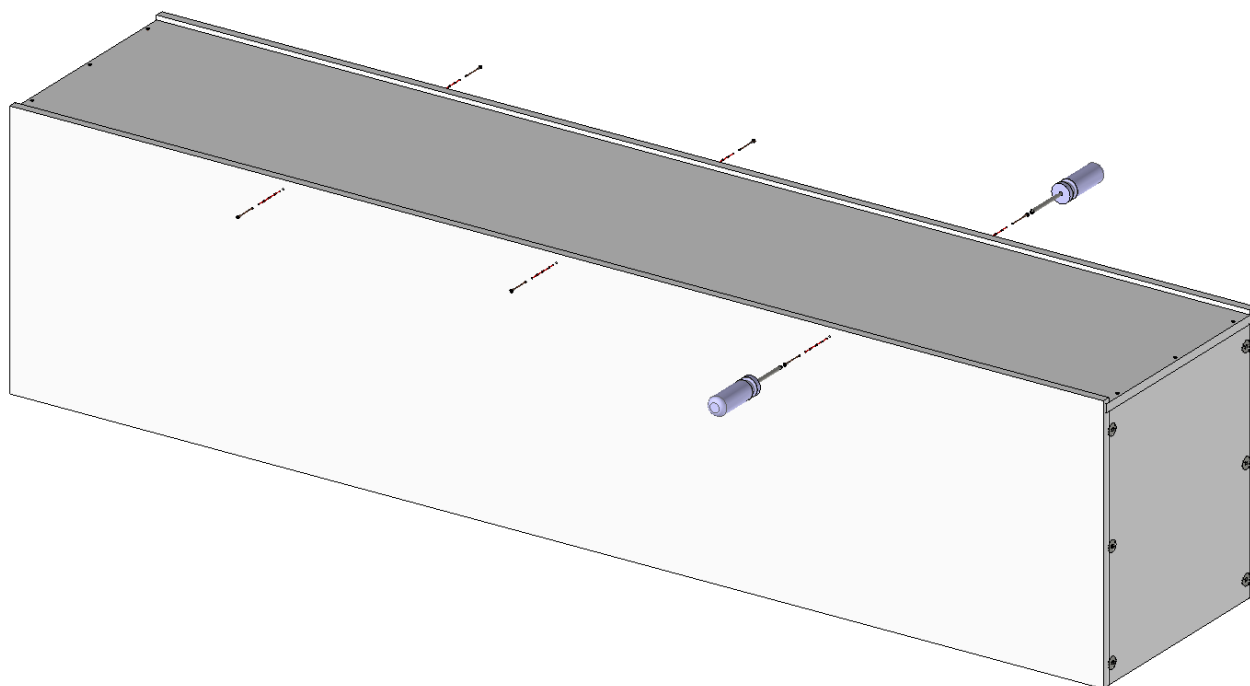


Zet de kast voorzichtig recht.

**Til de kast op de reeds
geplaatste onderkast + nis.**


25



Monteer de Bovenkast op aan de nis.

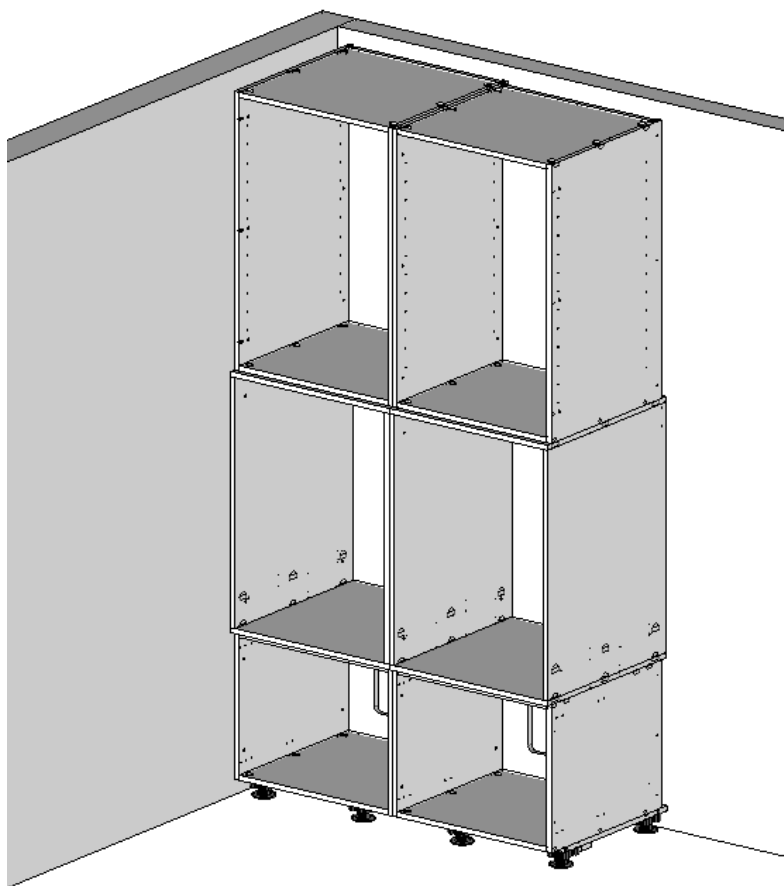

**MONTEER DE BOVENKAST 2CM NAAR
ACHTEREN TOV DE ONDERLIGGENDE
NIS.**

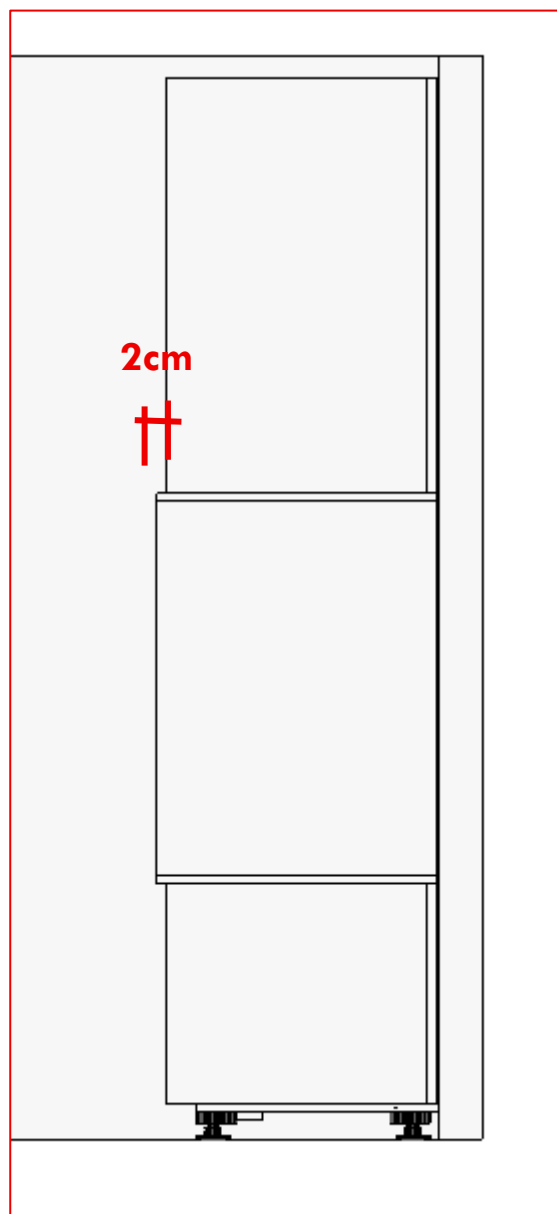

**Afwerkzijden plaatsen,
Plafondlatten monteren,
Lades bevestigen,
Deuren ophangen en
bijregelen? ...**

**CHECK ONZE WEBSITE VOOR
DE FILMPJES
OF ONZE ALGEMENE HANDLEIDING
VAN DE KOLOMKASTEN.**





www.easyjim.be
klantenservice@easyjim.be
+32 468 08 80 51